


SOUNDBOKS



Lightboks Quickstart Guide

EN | DE | FR | NL | ES | DK | SE | NO | FI | ET | LT | IT | PT | IS

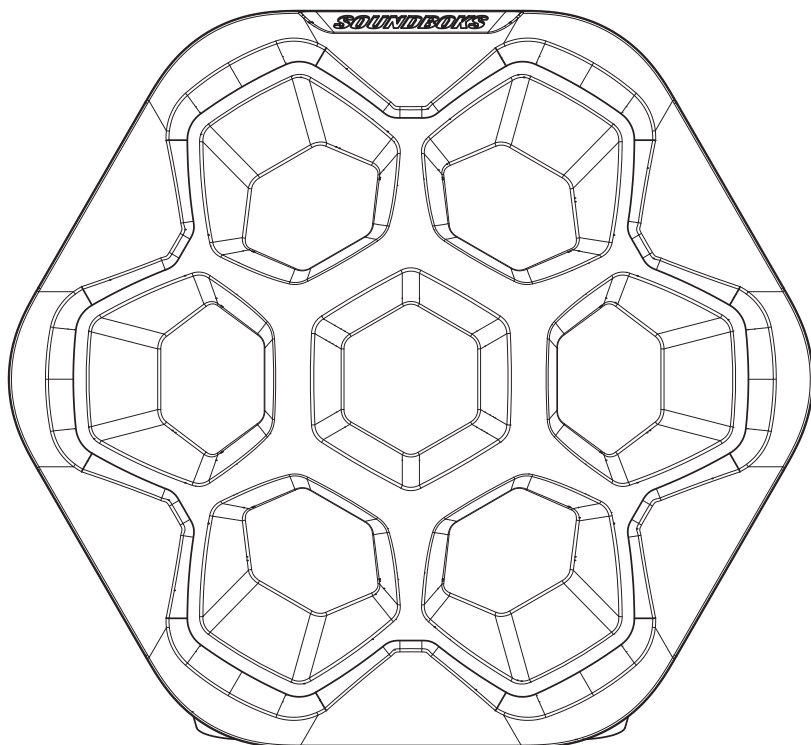

Lightboks

Quickstart Guide

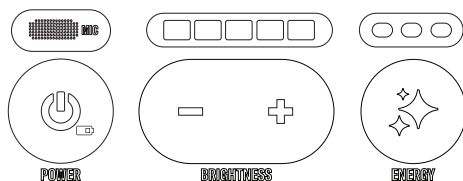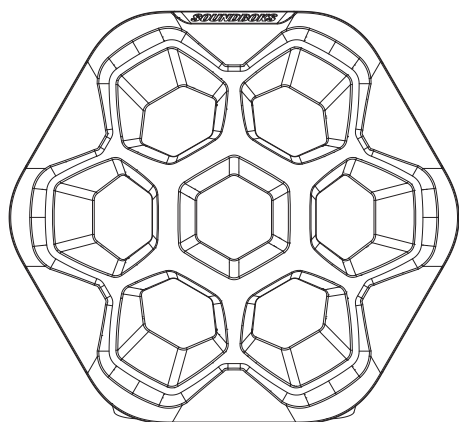

Do not cover the mic area while using the LIGHTBOKS as it will decrease the audio reactivity quality.

- 01** Before first use, charge the battery fully by using a USB-C compliant charger, or by using the official SOUNDBOKS The Charger (sold separately). Charge time using The Charger is approx. 2.5 hours.

Supports charging with any USB-C compatible charger (min. 10W). For fastest charge, use a Min. 30W USB-C PD charger.

- 02** Power up your LIGHTBOKS by firmly pressing the POWER button. The LEDs on the UI panel will light up.
- 03** Cycle through your desired ENERGY level (low, mid or high) by pressing the orange ENERGY button.
- 04** Adjust the brightness to your liking by using the + and - buttons.
- 05** Find a speaker, choose your favorite song, crank it up to 11, and dance.





Need more info?

**Go to the
User Manual here**

Lightboks

Schnellstartanleitung

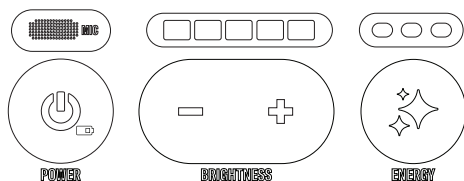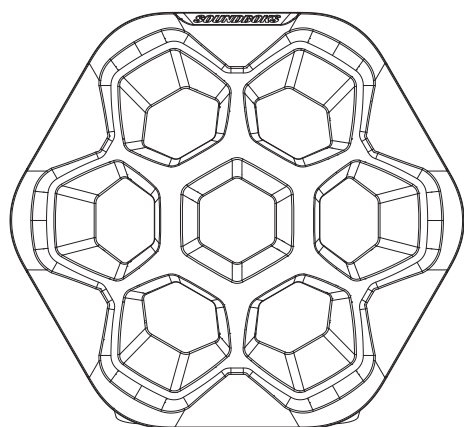

Decken Sie das MIC (Mikrofon) nicht ab, während Sie den LIGHTBOKS verwenden, da dies die Audio-Reaktivität verringern würde.

- 01** Vor der ersten Verwendung laden Sie den Akku vollständig auf, indem Sie ein USB-C-konformes Ladegerät verwenden oder den offiziellen SOUNDBOKS The Charger (separat erhältlich) verwenden. Die Ladezeit mit The Charger beträgt ca. 2,5 Stunden.

Unterstützt das Laden mit jedem USB-C-kompatiblen Ladegerät (min. 10W). Für die schnellste Ladung verwenden Sie ein Min. 30W USB-C PD Ladegerät.

- 02** Schalten Sie Ihren LIGHTBOKS ein, indem Sie fest auf die POWER-Taste drücken. Die LEDs auf dem UI-Panel werden aufleuchten.
- 03** Durch Drücken der orangefarbenen ENERGY-Taste können Sie durch die gewünschten ENERGY-Stufen (niedrig, mittel oder hoch) wechseln.
- 04** Passen Sie die Helligkeit nach Ihrem Geschmack mit den + und - Tasten an.
- 05** Finde einen Lautsprecher, wähle deinen Lieblingssong, drehe ihn auf 11 und tanze.





Brauchen Sie mehr Informationen?

Gehen Sie hier zum Benutzerhandbuch

Lightboks

Guide de démarrage rapide

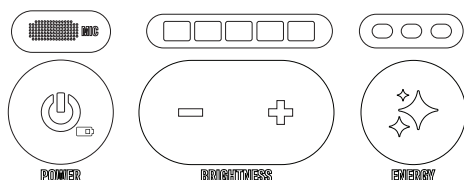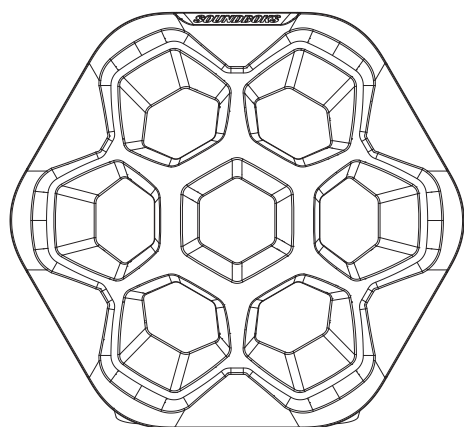

Ne couvrez pas le MIC (microphone) pendant l'utilisation du LIGHTBOKS car cela diminuera la reactivité audio.

- 01** Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie en utilisant un chargeur conforme USB-C, ou en utilisant le chargeur officiel SOUNDBOKS The Charger (vendu séparément). Le temps de charge avec The Charger est d'environ 2,5 heures.

Prend en charge la charge avec tout chargeur compatible USB-C (min. 10W). Pour une charge plus rapide, utilisez un chargeur de Min. 30W USB-C PD.

- 02** Allumez votre LIGHTBOKS en appuyant fermement sur le bouton POWER. Les LED sur le panneau UI s'allumeront.
- 03** Parcourez le niveau d'ENERGY souhaité (faible, moyen ou élevé) en appuyant sur le bouton ENERGY orange.
- 04** Réglez la luminosité à votre convenance en utilisant les boutons + et -.
- 05** Trouvez un haut-parleur, choisissez votre chanson préférée, montez le volume à 11 et dansez.





Besoin de plus d'informations ?

Allez au manuel d'utilisation ici

Lightboks

Snelstartgids

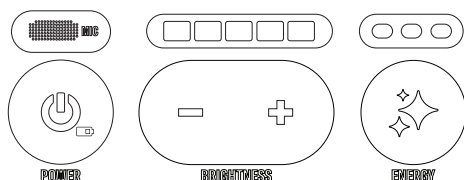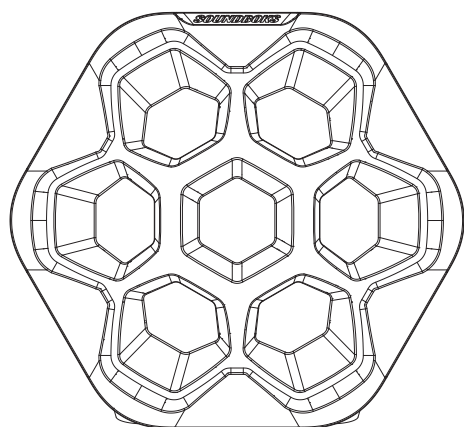

Dek de MIC (microfoon) niet af tijdens het gebruik van de LIGHTBOKS, omdat dit de geluidsreactiviteit zal verminderen.

- 01** Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, laad de batterij volledig op met een USB-C conforme lader, of gebruik de officiële SOUNDBOKS The Charger (apart verkocht). De oplaadtijd met The Charger is ongeveer 2,5 uur.

Ondersteunt opladen met elke USB-C compatibele oplader (min. 10W). Voor de snelste oplaadtijd, gebruik een Min. 30W USB-C PD oplader.

- 02** Zet uw LIGHTBOKS aan door stevig op de POWER-knop te drukken. De LED's op het UI-paneel zullen oplichten.
- 03** Doorloop uw gewenste ENERGY-niveau (laag, midden of hoog) door op de oranje ENERGY-knop te drukken.
- 04** Pas de helderheid naar wens aan met de + en - knoppen.
- 05** Zoek een luidspreker, kies je favoriete liedje, zet hem op 11 en dans.





Meer informatie nodig?

Ga hier naar de gebruikershandleiding

Lightboks

Guía de inicio rápido

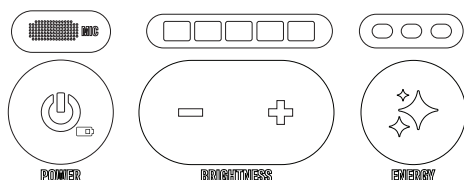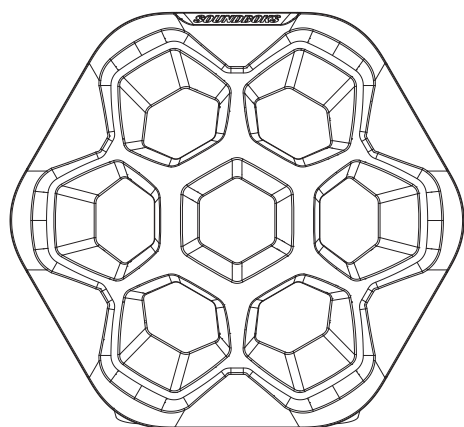

No cubras el MIC mientras usas el LIGHTBOKS ya que disminuirá la reactividad del audio.

- 01** Antes del primer uso, cargue la batería completamente utilizando un cargador compatible con USB-C, o utilizando el oficial SOUNDBOKS The Charger (vendido por separado). El tiempo de carga con The Charger es de aproximadamente 2.5 horas.

Admite la carga con cualquier cargador compatible con USB-C (min. 10W). Para una carga más rápida, utilice un cargador de Min. 30W USB-C PD.

- 02** Encienda su LIGHTBOKS presionando firmemente el botón POWER. Los LEDs en el panel de UI se iluminarán.
- 03** Cambia entre los niveles de ENERGY deseados (bajo, medio o alto) presionando el botón naranja de ENERGY.
- 04** Ajusta el brillo a tu gusto utilizando los botones + y -.
- 05** Encuentra un altavoz, elige tu canción favorita, sube el volumen al máximo y baila.





¿Necesitas más información?

Ve al manual del usuario aquí

Lightboks

Quickstart Guide

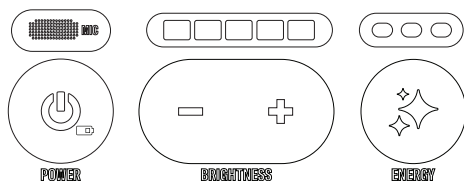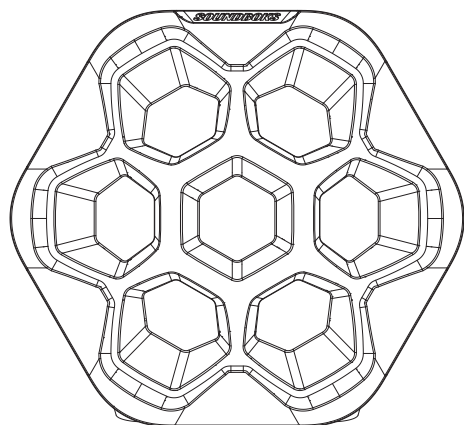

Dæk ikke MIC (mikrofonen) under brug af LIGHTBOKS, da det vil mindske lydreaktiviteten.

- 01** Før første brug, oplad batteriet fuldt ud ved at bruge en USB-C-kompatibel oplader eller ved at bruge den officielle SOUNDBOKS The Charger (sælges separat). Opladningstiden med The Charger er ca. 2,5 timer.

Understøtter opladning med enhver USB-C-kompatibel oplader (min. 10W). For hurtigst opladning, brug en Min. 30W USB-C PD oplader.

- 02** Tænd din LIGHTBOKS ved fast at trykke på POWER-knappen. LED'erne på UI-panelet vil lyse op.
- 03** Skift gennem dit ønskede ENERGY niveau (lav, mellem eller høj) ved at trykke på den orange ENERGY knap.
- 04** Juster lysstyrken efter din smag ved at bruge + og - knapperne.
- 05** Find en højttaler, vælg din yndlingssang, skru op til 11, og dans.





Brug for flere oplysninger?

Gå til brugervejledningen her

Lightboks

Snabbstartsguide

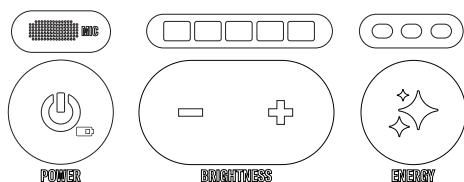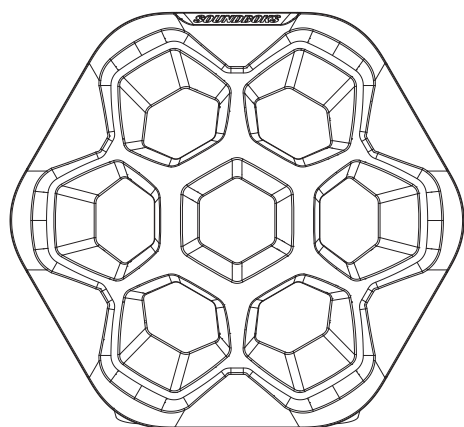

Täck inte MIC (mikrofonen) när du använder LIGHTBOKS eftersom det kommer att minska ljudreaktiviteten.

- 01** Innan första användningen, ladda batteriet fullständigt med en USB-C-kompatibel laddare eller genom att använda den officiella SOUNDBOKS The Charger (säljs separat). Laddningstiden med The Charger är ungefär 2,5 timmar.

Stöder laddning med vilken USB-C-kompatibel laddare som helst (min. 10W). För snabbast laddning, använd en Min. 30W USB-C PD laddare.

- 02** Starta din LIGHTBOKS genom att trycka fast på POWER-knappen. LED-lamporna på UI-panelen kommer att tändas.
- 03** Tryck på den orangea ENERGY-knappen för att växla mellan önskad ENERGY-nivå (låg, mellan eller hög).
- 04** Justera ljusstyrkan efter eget tycke genom att använda + och - knapparna.
- 05** Hitta en högtalare, välj din favoritlåt, skruva upp den till 11 och dansa.





Behöver du mer information?

Gå till användarhandboken här

Lightboks

Hurtigstartveiledning

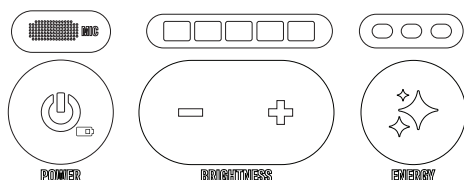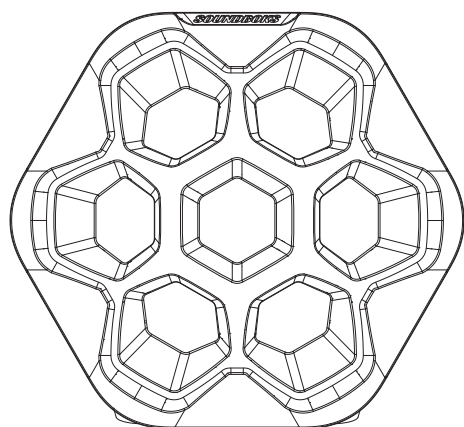

Ikke dekk til MIC (mikrofonen) mens du bruker LIGHTBOKS, da det vil redusere lydreaktiviteten.

- 01** Før første bruk, lad batteriet fullt ved å bruke en USB-C kompatibel lader, eller ved å bruke den offisielle SOUNDBOKS The Charger (selges separat). Ladetid med The Charger er omtrent 2,5 timer.

Støtter lading med hvilken som helst USB-C-kompatibel lader (min. 10W). For raskest lading, bruk en Min. 30W USB-C PD lader.

- 02** Slå på din LIGHTBOKS ved å trykke fast på POWER-knappen. LED-lysene på brukergrensesnittpanelet vil lyse opp.
- 03** Bla gjennom ønsket ENERGY-nivå (lavt, middels eller høyt) ved å trykke på den oransje ENERGY-knappen.
- 04** Juster lysstyrken etter ønske ved å bruke + og - knappene.
- 05** Finn en høyttaler, velg din favorittsang, skru den opp til 11, og dans.





Trenger du mer informasjon?

Gå til brukermanualen her

Lightboks

Pikaopas

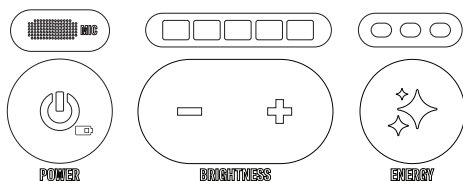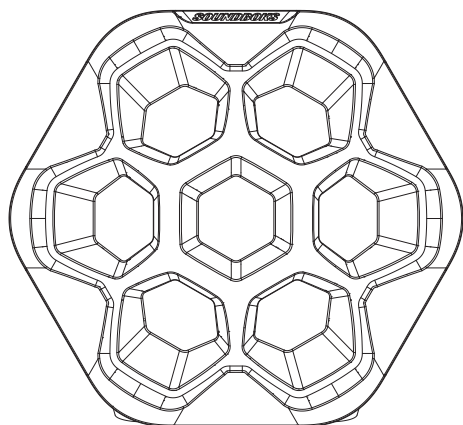

Älä peitä MIC:ia (mikrofonia) käyttäessäsi LIGHTBOKSia, sillä se heikentää äänen reaktiivisuutta.

- 01** Ennen ensimmäistä käyttöä lataa akku täyteen käyttämällä USB-C-yhteensopivaa laturia tai käyttämällä virallista SOUNDBOKS The Charger -laturia (myydään erikseen). Latausaika The Charger -laturilla on noin 2,5 tuntia.

Tukee lataamista millä tahansa USB-C-yhteensopivalla laturilla (väh. 10W). Nopeinta latausta varten käytä Min. 30W USB-C PD laturia.

- 02** Käynnistä LIGHTBOKS painamalla tiukasti POWER-painiketta. Ul-paneelin LEDit syttyvät.

- 03** Vaihda haluamaasi ENERGY tasoa (matala, keskitaso tai korkea) painamalla oranssia ENERGY-painiketta.

- 04** Säädä kirkkautta mieltymyksesi mukaan käyttämällä + ja - painikkeita.

- 05** Etsi kaiutin, valitse lempikappaleesi, väännä äänenvoimakkuus 11:een ja tanssi.





Tarvitsetko lisätietoja?

**Siirry
käyttäjäoppaaseen
täältä**

Lightboks

Kiirjuhend

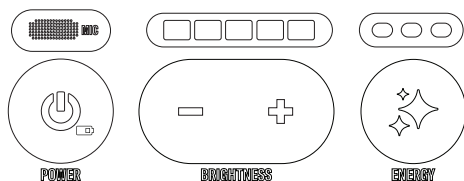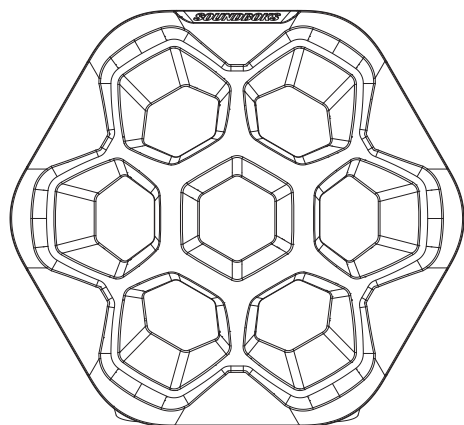

Ärge katke MIC-i (mikrofoni) LIGHTBOKS-i kasutamise ajal, kuna see vahendab helireaktiivsust.

- 01** Enne esmakordset kasutamist laadige aku täielikult, kasutades USB-C ühilduvat laadijat või kasutades ametlikku SOUNDBOKS The Chargerit (müüakse eraldi). Laadimisaeg kasutades The Chargerit on umbes 2,5 tundi.

Toetab laadimist mis tahes USB-C ühilduva laadijaga (min. 10W). Kiireimaks laadimiseks kasutage Min. 30W USB-C PD laadijat.



- 02** Lülitage oma LIGHTBOKS sisse, vajutades kindlalt POWER nupule. UI paneeli LEDid süttivad.
- 03** Vajutage oranži ENERGY nuppu, et valida soovitud ENERGY tase (madal, keskmine või kõrge).
- 04** Reguleerige heledust oma eelistuse järgi kasutades + ja - nuppe.
- 05** Leia kõlar, vali oma lemmiklaul, keera helitugevus 11 peale ja tantsi.



Vajad rohkem teavet?
Mine kasutusjuhendisse
siit

Lightboks

Greitos pradžios vadovas

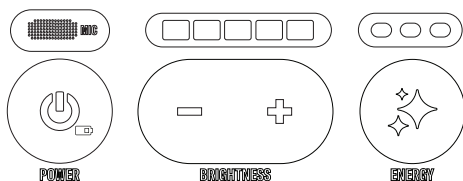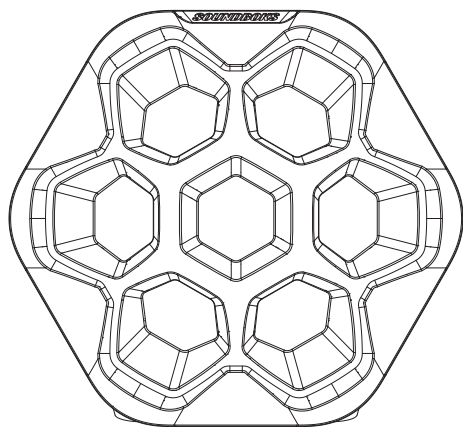

Nedengkite MIC (mikrofono) naudodami LIGHTBOKS, nes tai sumažins garso reaktyvumą.

- 01** Prieš pirmą naudojimą pilnai įkraukite bateriją naudodami USB-C atitinkantį įkroviklį arba naudodami oficialų SOUNDBOKS The Charger (parduodamas atskirai). Įkrovimo laikas naudojant The Charger yra maždaug 2,5 valandos.

Palaiko įkrovimą naudojant bet kurį USB-C suderinamą įkroviklį (min. 10W). Greičiausiai įkrovimui naudokite Min. 30W USB-C PD įkroviklį.

- 02** Įjunkite savo LIGHTBOKS tvirtai paspausdami POWER mygtuką. Ul skydelio LED šviesos užsidegs.
- 03** Perjunkite norimą ENERGY lygį (žemas, vidutinis arba aukštas) paspausdami oranžinį ENERGY mygtuką.
- 04** Reguliuokite ryškumą pagal savo poreikius naudodami + ir - mygtukus.
- 05** Raskite garsiakalbį, pasirinkite mėgstamą dainą, padidinkite garsumą iki 11 ir šokite.





Reikia daugiau informacijos?

Eikite į vartotojo vadovą čia

Lightboks

Guida rapida

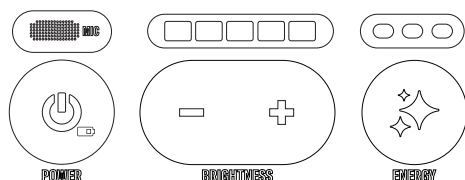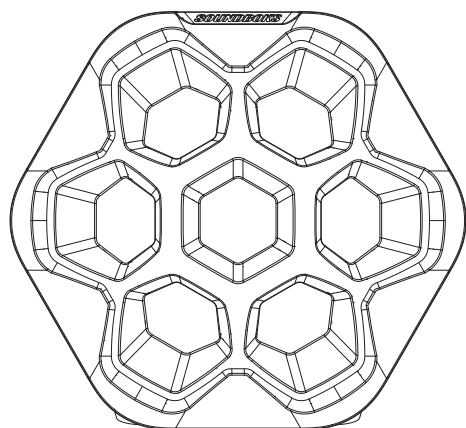

Non coprire il MIC mentre utilizzi il LIGHTBOKS poiché diminuirà la reattività audio.

- 01** Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria utilizzando un caricabatterie conforme USB-C, o utilizzando il caricabatterie ufficiale SOUNDBOKS The Charger (venduto separatamente). Il tempo di ricarica con The Charger è di circa 2,5 ore.

Supporta la ricarica con qualsiasi caricabatterie compatibile con USB-C (min. 10W). Per una ricarica più veloce, utilizzare un caricabatterie da Min. 30W USB-C PD.

- 02** Accendi il tuo LIGHTBOKS premendo fermamente il pulsante POWER. I LED sul pannello UI si illumineranno.
- 03** Cambia il livello di ENERGY desiderato (basso, medio o alto) premendo il pulsante arancione ENERGY.
- 04** Regola la luminosità a tuo piacimento utilizzando i pulsanti + e -.
- 05** Trova un altoparlante, scegli la tua canzone preferita, alza il volume al massimo e balla.





Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Consulta il Manuale Utente qui

Lightboks

Guia de Início Rápido

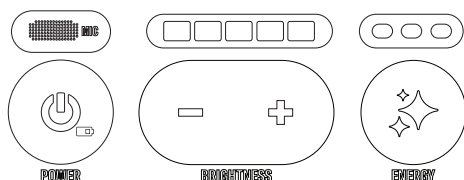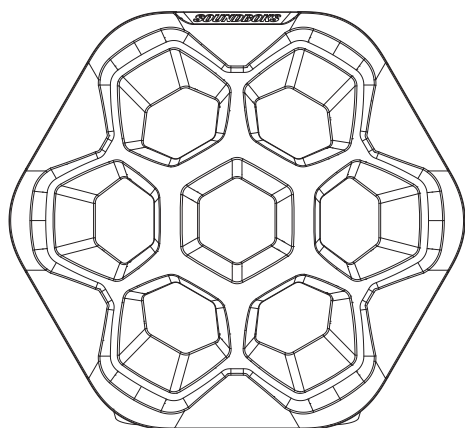

Não cubra o MIC (microfone) enquanto usa o LIGHTBOKS, pois isso diminuirá a reatividade do áudio.

- 01** Antes do primeiro uso, carregue a bateria completamente usando um carregador compatível com USB-C ou utilizando o SOUNDBOKS The Charger oficial (vendido separadamente). O tempo de carga com The Charger é de aproximadamente 2,5 horas.
Suporta carregamento com qualquer carregador compatível com USB-C (min. 10W). Para um carregamento mais rápido, use um carregador de Min. 30W USB-C PD.
- 02** Ligue seu LIGHTBOKS pressionando firmemente o botão POWER. Os LEDs no painel UI irão acender.
- 03** Percorra o nível de ENERGY desejado (baixo, médio ou alto) pressionando o botão laranja de ENERGY.
- 04** Ajuste o brilho ao seu gosto usando os botões + e -.
- 05** Encontre uma caixa de som, escolha sua música favorita, aumente o volume para 11 e dance.





Precisa de mais informações?

Acesse o Manual do Usuário aqui

Lightboks

Hraðleiðarleiðbeiningar

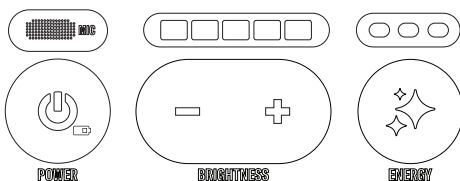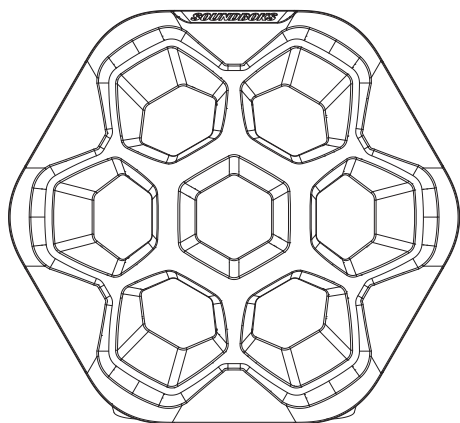

Ekki hylja MIC (hljóðnema) á meðan notast er við LIGHTBOKS þar sem það mun draga úr hljóðnæmi.

- 01** Aður en þú notar tækið í fyrsta skipti, hlaðið rafhlöðuna að fullu með því að nota hleðslutæki sem er samrýmanlegt við USB-C, eða með því að nota opinbera SOUNDBOKS The Charger (seldur sér). Hleðslutími með The Charger er um það bil 2,5 klukkustundir.
Styður hleðslu með hvaða USB-C samhæfðum hleðslutæki (lágmark 10W). Fyrir hraðasta hleðslu, notaðu Min. 30W USB-C PD hleðslutæki.
- 02** Kveikið á LIGHTBOKS með því að yta fast á POWER hnappinn. LED ljósin á UI spjaldinu munu lysast upp.
- 03** Skiptu um æskilegt ENERGY stig (lagt, mið eða hátt) með því að yta á appelsínugula ENERGY hnappinn.
- 04** Stilltu birtustigið eftir þínum óskum með því að nota + og - hnappana.
- 05** Finndu hátalara, veldu upphalds lagið þitt, stilltu það á 11 og dansaðu.



þarftu frekari
upplýsingar?

Farðu í
notkunarhandbókina
hér

SOUNDBOKS

Visit:
www.SOUNDBOKS.com

Service & Support:
info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:
SOUNDBOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:
SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15
2200 Copenhagen N
Denmark

