




SOUNDBOKS

Soundboks Mix Quick Start Guide

EN | DE | FR | NL | ES | DK | SE | NO | FI | ET | LT | IT | PT | IS

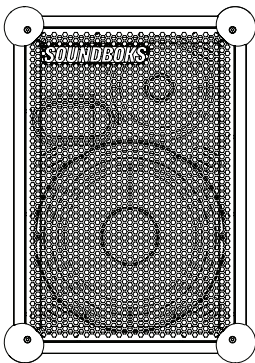

Soundboks Mix

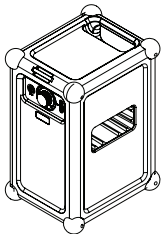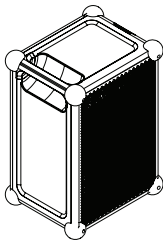

Getting started

- 01 Long-press **The Battery** indicator button to wake it up.
- 02 Fully charge **The Battery** (takes about 2 hours with **The Charger** from SOUNDBOKS).
- 03 Slide the charged battery into the slot on the back of your **Soundboks Mix**.
- 04 Connect the round power plug from **The Battery** to your **Soundboks Mix**.
- 05 Long-press the power button to turn on your **Soundboks Mix**.
- 06 On your Bluetooth device, select **SOUNDBOKS #YourTeamID**.
- 07 Put on your tunes, turn up the volume, and vibe out.

Best Use Tips

Charge **The Battery** with any USB-C PD compliant charger, including **The Charger** from SOUNDBOKS (sold separately).

Fully charge **The Battery** occasionally to maintain long-term battery life.



To play music while charging, use a USB-C PD power supply (65W or higher) or **The Charger** from SOUNDBOKS.



Want to know more about your speaker?

Scan here

Soundboks Mix

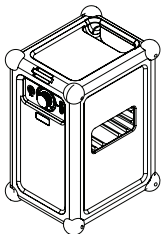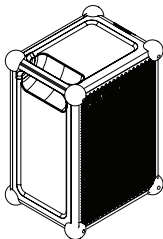

Erste Schritte

- 01 Drücken Sie die Batterieanzeige-Taste lange, um sie zu aktivieren.
- 02 Laden Sie die Batterie vollständig auf (dauert ca. 2 Stunden mit dem Ladegerät von SOUNDBOKS).
- 03 Schieben Sie die aufgeladene Batterie in den Steckplatz auf der Rückseite Ihres Soundboks Mix.
- 04 Verbinden Sie den runden Netzstecker der Batterie mit Ihrem Soundboks Mix.
- 05 Drücken Sie die Power-Taste lange, um Ihren Soundboks Mix einzuschalten.
- 06 Wählen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät SOUNDBOKS #IhreTeamID aus.
- 07 Spielen Sie Ihre Musik ab, erhöhen Sie die Lautstärke und genießen Sie.

Hinweise zur optimalen Nutzung

Laden Sie die Batterie mit einem beliebigen USB-C PD-kompatiblen Ladegerät, einschließlich des Ladegeräts von SOUNDBOKS (separat erhältlich).

Laden Sie die Batterie regelmäßig vollständig auf, um die langfristige Batterielebensdauer zu erhalten.



Um Musik während des Ladevorgangs abzuspielen, verwenden Sie ein USB-C PD-Netzteil (65W oder höher) oder das Ladegerät von SOUNDBOKS.



Möchten Sie mehr über Ihren Lautsprecher erfahren?

Hier scannen

Soundboks Mix

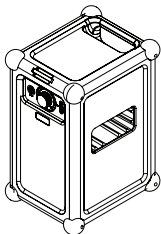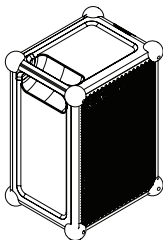

Mise en route

- 01 Appuyez longuement sur le bouton indicateur de batterie pour l'activer.
- 02 Chargez complètement la batterie (environ 2 heures avec le chargeur SOUNDBOKS).
- 03 Insérez la batterie chargée dans le logement à l'arrière de votre Soundboks Mix.
- 04 Connectez la prise d'alimentation ronde de la batterie à votre Soundboks Mix.
- 05 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer votre Soundboks Mix.
- 06 Sur votre appareil Bluetooth, sélectionnez SOUNDBOKS #VotreTeamID.
- 07 Lancez votre musique, augmentez le volume et profitez.

Conseils d'utilisation optimale

Chargez la batterie avec n'importe quel chargeur compatible USB-C PD, y compris le chargeur SOUNDBOKS (vendu séparément).

Changez complètement la batterie régulièrement pour maintenir sa durée de vie à long terme.



Pour écouter de la musique pendant la charge, utilisez une alimentation USB-C PD (65W ou plus) ou le chargeur SOUNDBOKS.



Vous voulez en savoir plus sur votre enceinte ?

Scannez ici

Soundboks Mix

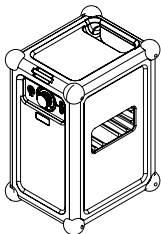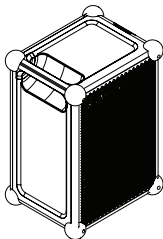

Aan de slag

- 01 Houd de batterij-indicatorknop lang ingedrukt om deze te activeren.
- 02 Laad de batterij volledig op (duurt ongeveer 2 uur met de SOUNDBOKS-lader).
- 03 Schuif de opgeladen batterij in de sleuf aan de achterkant van uw Soundboks Mix.
- 04 Sluit de ronde stroomstekker van de batterij aan op uw Soundboks Mix.
- 05 Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om uw Soundboks Mix in te schakelen.
- 06 Selecteer op uw Bluetooth-apparaat SOUNDBOKS #UwTeamID.
- 07 Speel uw muziek af, zet het volume hoger en geniet.

Tips voor optimaal gebruik

Laad de batterij op met elke USB-C PD-compatibele lader, inclusief de SOUNDBOKS-lader (apart verkrijgbaar).

Laad de batterij regelmatig volledig op om de levensduur op lange termijn te behouden.



Om muziek af te spelen tijdens het opladen, gebruikt u een USB-C PD-voeding (65W of hoger) of de SOUNDBOKS-lader.



Wilt u meer weten over uw luidspreker?

Scan hier

Soundboks Mix

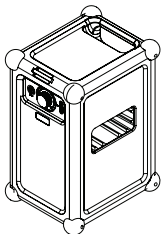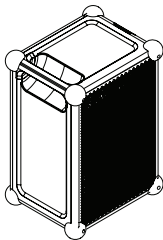

Primeros pasos

- 01 Mantenga presionado el botón indicador de batería para activarla.
- 02 Cargue completamente la batería (tarda aproximadamente 2 horas con el cargador de SOUNDBOKS).
- 03 Deslice la batería cargada en la ranura de la parte posterior de su Soundboks Mix.
- 04 Conecte el enchufe de alimentación redondo de la batería a su Soundboks Mix.
- 05 Mantenga presionado el botón de encendido para encender su Soundboks Mix.
- 06 En su dispositivo Bluetooth, seleccione SOUNDBOKS #SuTeamID.
- 07 Reproduzca su música, suba el volumen y disfrute.

Consejos para un uso óptimo

Cargue la batería con cualquier cargador compatible con USB-C PD, incluido el cargador de SOUNDBOKS (se vende por separado).

Cargue completamente la batería de forma regular para mantener su vida útil a largo plazo.



Para reproducir música mientras se carga, utilice una fuente de alimentación USB-C PD (65W o superior) o el cargador de SOUNDBOKS.



¿Quiere saber más sobre su altavoz?

Escanee aquí

Soundboks Mix

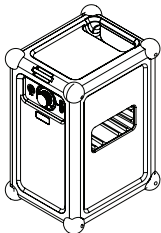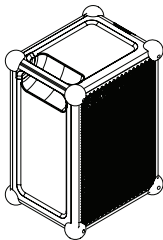

Kom i gang

- 01 Tryk batteriindikatoren længe ned for at aktivere den.
- 02 Oplad batteriet helt (tager ca. 2 timer med SOUNDBOKS-opladeren).
- 03 Skub det opladede batteri ind i slotten på bagsiden af din Soundboks Mix.
- 04 Tilslut det runde strømstik fra batteriet til din Soundboks Mix.
- 05 Tryk tænd/sluk-knappen længe ned for at tænde din Soundboks Mix.
- 06 Vælg SOUNDBOKS #DitTeamID på din Bluetooth-enhed.
- 07 Afspil din musik, skru op for lyden og nyd det.

Tips til optimal brug

Oplad batteriet med en hvilken som helst USB-C PD-kompatibel oplader, inklusiv SOUNDBOKS-opladeren (sælges separat).

Oplad batteriet helt regelmæssigt for at bevare den langsigtede batterilevetid.



For at afspille musik under opladning skal du bruge en USB-C PD-strømforsyning (65W eller højere) eller SOUNDBOKS-opladeren.



Vil du vide mere om din højttaler?

Scan her

Soundboks Mix

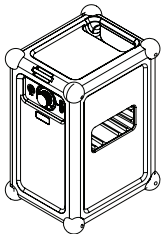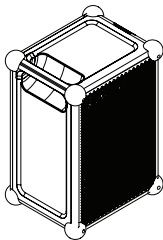

Primeros pasos

- 01 Tryck länge på batteriindikatorknappen för att aktivera den.
- 02 Ladda batteriet helt (tar cirka 2 timmar med SOUNDBOKS-laddaren).
- 03 Skjut in det laddade batteriet i facket på baksidan av din Soundboks Mix.
- 04 Anslut den runda strömkontakten från batteriet till din Soundboks Mix.
- 05 Tryck länge på strömknappen för att slå på din Soundboks Mix.
- 06 Välj SOUNDBOKS #DittTeamID på din Bluetooth-enhet.
- 07 Spela din musik, höj volymen och njut.

Tips för optimal användning

Ladda batteriet med vilken USB-C PD-kompatibel laddare som helst, inklusive SOUNDBOKS-laddaren (saljs separat).

Ladda batteriet helt regelbundet för att behålla långsiktig batterilivslängd.



För att spela musik under laddning, använd en USB-C PD-strömförsörjning (65W eller högre) eller SOUNDBOKS-laddaren.



¿Quieres saber más sobre su altavoz?

Escanee aquí

Soundboks Mix

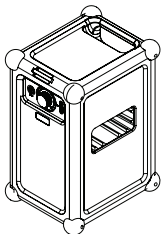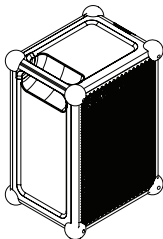

Komme i gang

- 01 Trykk lenge på batteriindikatorknappen for å aktivere den.
- 02 Lad batteriet helt (tar ca. 2 timer med SOUNDBOKS-laderen).
- 03 Skyv det ladede batteriet inn i sporet på baksiden av Soundboks Mix.
- 04 Koble den runde strømkontakten fra batteriet til Soundboks Mix.
- 05 Trykk lenge på strømknappen for å slå på Soundboks Mix.
- 06 Velg SOUNDBOKS #DinTeamID på Bluetooth-enheten din.
- 07 Spill av musikken din, skru opp volumet og nyt.

Tips for optimal bruk

Lad batteriet med en hvilken som helst USB-C PD-kompatibel lader; inkludert SOUNDBOKS-laderen (selges separat).

Lad batteriet helt regelmessig for å opprettholde langsiktig batterilevetid.



For å spille musikk under lading, bruk en USB-C PD-strømforsyning (65W eller høyere) eller SOUNDBOKS-laderen.



Vil du vite mer om høyttaleren din?

Skann her

Soundboks Mix

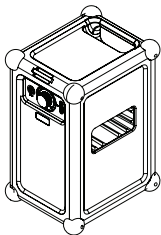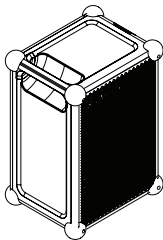

Aloittaminen

- 01 Paina akun merkkivalopainiketta pitkään aktivoiaksesi sen.
- 02 Lataa akku täyteen (kestää noin 2 tuntia SOUNDBOKS-laturilla).
- 03 Liu'uta ladattu akku Soundboks Mixin takaosan koloon.
- 04 Yhdistä akun pyöreä virtapistoke Soundboks Mixiin
- 05 Paina virtapainiketta pitkään käynnistäaksesi Soundboks Mixin.
- 06 Valitse Bluetooth-laitteellasi SOUNDBOKS #SinunTeamID.
- 07 Toista musiikkisi, nosta äänenvoimakkuutta ja nauti.

Vinkkejä optimaaliseen käyttöön

Lataa akku millä tahansa USB-C PD -yhteensopivalla laturilla, mukaan lukien SOUNDBOKS-laturi (myydaan erikseen).

Lataa akku säännöllisesti täyteen pitkän aikavälin akun kestoajan ylläpitämiseksi.



Musiikin toistamiseen latauksen aikana käytä USB-C PD -virtalähdettä (65W tai suurempi) tai SOUNDBOKS-laturia.



Haluatko tietää lisää
kaiuttimestasi?

Skannaa tästä

Soundboks Mix

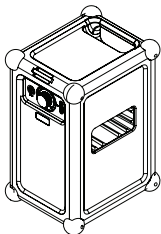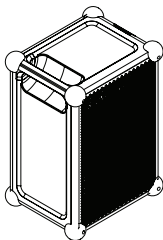

Alustamine

- 01 Vajutage aku indikaatorinupp pikalt, et see aktiveerida.
- 02 Laadige aku taelikult (võtab SOUNDBOKS-laadijaga umbes 2 tundi).
- 03 Lukake laetud aku Soundboks Mixi tagakülje pesasse.
- 04 Ühendage aku ümmargune toitepistik Soundboks Mixiga.
- 05 Vajutage toitenupp pikalt, et Soundboks Mix sisse lülitada.
- 06 Valige oma Bluetooth-seadmes SOUNDBOKS #TeieTeamID.
- 07 Esitage oma muusikat, suurendage helitugevust ja nautige.

Näpunäited optimaalseks kasutamiseks

Laadige akut mis tahes USB-C PD-ühilduva laadijaga, sealhulgas SOUNDBOKS-laadijaga (muuakse eraldi).

Laadige aku regulaarselt taelikult, et säilitada pikaajaline aku eluiga.



Muusika esitamiseks laadimise ajal kasutage USB-C PD toiteallikat (65W või rohkem) või SOUNDBOKS-laadijat.



Kas soovite oma kõlari kohta rohkem teada?

Skannige siin

Soundboks Mix

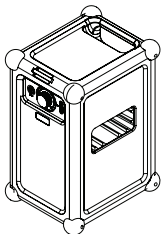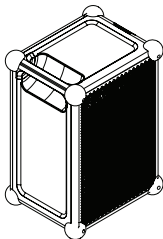

Pradžia

- 01 Ilgai paspauskite akumuliatoriaus indikatorius mygtuką, kad jį suaktyvintumėte.
- 02 Visiskai įkraukite akumuliatorių (su SOUNDBOKS įkrovikliu užtrunka apie 2 valandas).
- 03 Įstumkite įkrautą akumuliatorių į lizdą „Soundboks Mix“ galejeje dalyje.
- 04 Prijunkite apvalų akumuliatoriaus maitinimo kistuką prie „Soundboks Mix“.
- 05 Ilgai paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte „Soundboks Mix“.
- 06 Savo „Bluetooth“ įrenginyje pasirinkite SOUNDBOKS #JūsųTeamID.
- 07 Paleiskite savo muziką, padidinkite garsumą ir mėgaukitės.

Patarimai optimaliam naudojimui

Įkraukite akumuliatorių bet kuriuo USB-C PD suderinamų įkrovikliu, įskaitant SOUNDBOKS įkroviklį (parduodamas atskirai).

Reguliariai visiskai įkraukite akumuliatorių, kad išlaikytumėte ilgalaikę akumuliatoriaus veikimo trukmę.



Noredami groti muziką įkraunant, naudokite USB-C PD maitinimo šaltinį (65 W ar daugiau) arba SOUNDBOKS įkroviklį.



Norite sužinoti daugiau apie savo garsiakalbį?

Skenuokite čia

Soundboks Mix

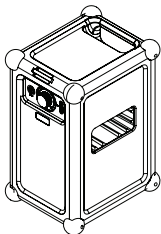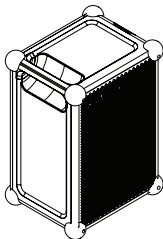

Guida introduttiva

- 01 Tenere premuto a lungo il pulsante indicatore della batteria per attivarla.
- 02 Caricare completamente la batteria (richiede circa 2 ore con il caricabatterie SOUNDBOKS).
- 03 Far scorrere la batteria carica nell'alloggiamento sul retro del Soundboks Mix.
- 04 Collegare la spina di alimentazione rotonda della batteria al Soundboks Mix.
- 05 Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione per accendere il Soundboks Mix.
- 06 Sul dispositivo Bluetooth, selezionare SOUNDBOKS #ilTuoTeamID.
- 07 Riproduci la tua musica, alza il volume e goditi.

Suggerimenti per un uso ottimale

Caricare la batteria con qualsiasi caricabatterie compatibile USB-C PD, incluso il caricabatterie SOUNDBOKS (venduto separatamente).

Caricare completamente la batteria regolarmente per mantenere la durata della batteria a lungo termine.



Per riprodurre musica durante la ricarica, utilizzare un alimentatore USB-C PD (65W o superiore) o il caricabatterie SOUNDBOKS.



Kas soovite oma kolari kohta rohkem teada?

Skannige siin

Soundboks Mix

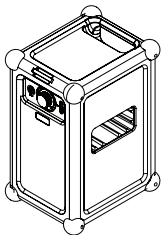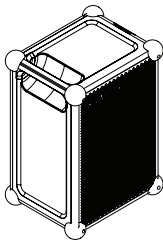

Introdução

- 01 Pressione longamente o botão indicador da bateria para ativá-la.
- 02 Carregue completamente a bateria (leva cerca de 2 horas com o carregador SOUNDBOKS).
- 03 Deslize a bateria carregada para o compartimento na parte traseira do Soundboks Mix.
- 04 Conecte o plugue de alimentação redondo da bateria ao Soundboks Mix.
- 05 Pressione longamente o botão de energia para ligar o Soundboks Mix.
- 06 No seu dispositivo Bluetooth, selecione SOUNDBOKS #SeuTeamID.
- 07 Reproduza sua música, aumente o volume e aproveite.

Dicas para uso ideal

Carregue a bateria com qualquer carregador compatível com USB-C PD, incluindo o carregador SOUNDBOKS (vendido separadamente).

Carregue completamente a bateria regularmente para manter a vida útil da bateria a longo prazo.



Para reproduzir música durante o carregamento, use uma fonte de alimentação USB-C PD (65W ou superior) ou o carregador SOUNDBOKS.



Quer saber mais sobre seu alto-falante?

Digitalize aqui

Soundboks Mix

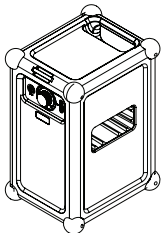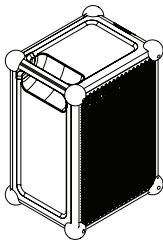

Byrjaðu að nota

- 01 Yttu lengi á rafhlöðuvísitölunappinn til að virkja hana.
- 02 Hladdu rafhlöðuna að fullu (tekur um 2 klukkustundir með SOUNDBOKS hleðslutækinu).
- 03 Renndu hlaðnu rafhlöðunni í raufina á bakhlið Soundboks Mix.
- 04 Tengdu hringjaga rafmagnstengi rafhlöðunnar við Soundboks Mix.
- 05 Yttu lengi á aflrofann til að kveikja á Soundboks Mix.
- 06 Á Bluetooth tækinu þínu skaltu velja SOUNDBOKS #þittTeamID.
- 07 Spilaðu tonlistina þína, hækkaðu hljóðstyrkinn og njóttu.

Ábendingar fyrir bestu notkun

Hladdu rafhlöðuna með hvaða USB-C PD samhæfðu hleðslutæki sem er, þar með talið SOUNDBOKS hleðslutækinu (seft sérstaklega).

Hladdu rafhlöðuna að fullu reglulega til að viðhalda langtíma endingu rafhlöðu.

Til að spila tonlist meðan á hleðslu stendur skaltu nota USB-C PD aflgjafa (65W eða hærra) eða SOUNDBOKS hleðslutækið.



Viltu vita meira um hátalara þinn?

Skannaðu hér

SOUNDBOKS

Visit:
www.SOUNDBOKS.com

Service & Support:
info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:
SOUNDBOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:
SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15
2200 Copenhagen N
Denmark